


# Zapojení pohonu H30 R30 M30 a řídicí jednotka H70 104AC

## Zjednodušený návod

Kabely:

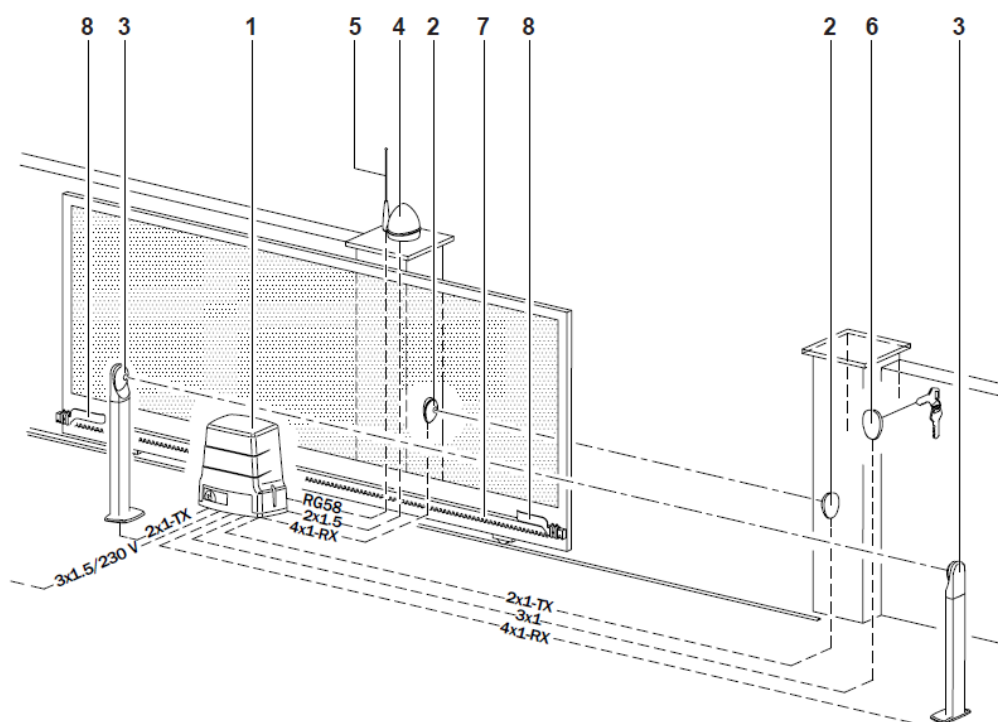

[www.probrany.cz](http://www.probrany.cz)  
...brány, vrata, pohony...


[www.probrany.cz](http://www.probrany.cz)   [info@probrany.cz](mailto:info@probrany.cz)

## Instalace montážní desky dle obrázku FIG.1

A – Hřeben


B – Kotevní deska

FIG. 1

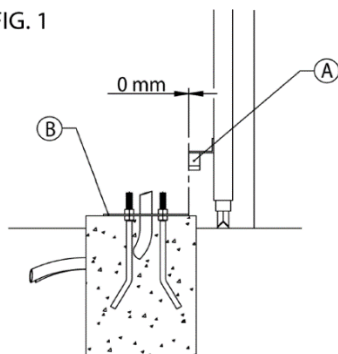


Kabely ze základové desky se snažte vést nejlépe pravým otvorem při pohledu zevnitř, viz obrázek FIG. 2

FIG. 2

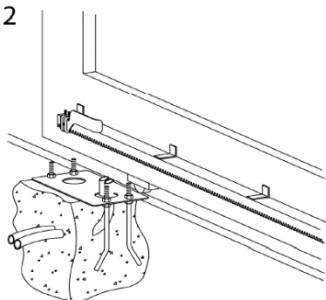


### Důležité!!

Propojit svorky (proklemovat) **ST** a **COM** viz obrázek. Pokud nebudete zapojovat klíčový spínač.

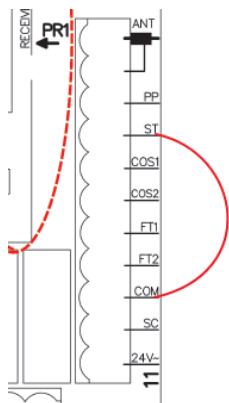

## Nastavení řídicí jednotky:

Řídicí jednotku musíme přepnout do rozšířeného (extended) módu:

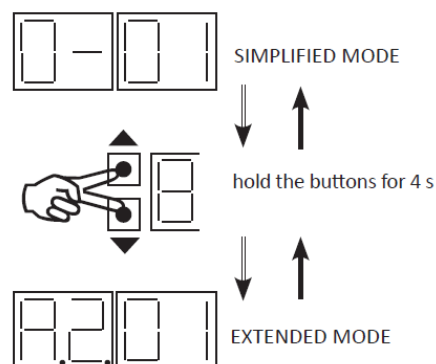

Podržte současně tlačítka UP a DOWN 4 sekundy.

**Zkontrolujeme pozici na bráně** na které straně je pohon při pohledu zevnitř pozemku. Dle toho pak nastavíme parametr **71**. (z výroby je nastaveno pohon na pravé straně)

Nastavení parametrů v rozšířeném (extended) módu **se zapojenými fotobuňkami FT1**:

Číslo parametru	Nastavit hodnotu
53	0
54	0

Nastavení parametrů v rozšířeném (extended) módu **bez fotobuněk**:

Číslo parametru	Nastavit hodnotu
51	0
53	0
54	0

Po tomto nastavení mechanicky odblokujeme bránu a dáme jí do poloviny. Jak máme v polovině zpět motor **zablokujeme** a **zamkneme**.

**!!!Důležité!!!**

**Odblokování musí být zamčeno, jelikož je u zámku mikrospínač, který přeruší jakýkoli povel pro start a motor by se při učení nerozjel.**

Jestliže bránu v polovině, zamčený odblok a tyto parametry nastaveny, stiskneme krátce tlačítko **PROG**, tak aby se objevily segmenty, pak jej znovu stiskneme a podržíme cca na sekundy na displeji se objeví **APP-**

Ted' dáme jen povel ke startu a pohon bránu úplně otevře a zavře. Povel ke startu dáme buď dalším stisknutím tlačítka **PROG**, nebo naučeným ovladačem.

### **Naučení ovladače**


Stisknete tlačítko **P1** na přijímači – dioda začne na přijímači blikat – jakmile začne blikat – držíme tlačítko na ovladači, které chceme naučit.

**Naučením nám dioda na přijímači začne svítit, pokud při učení probliknou obě diody na přijímači učení bylo neúspěšné, tak jej musíte opakovat.**

**www.probrany.cz**  
...brány, vrata, pohony...

**www.probrany.cz    info@probrany.cz**

# Rádiový přijímač plug in H93/RX22A/I

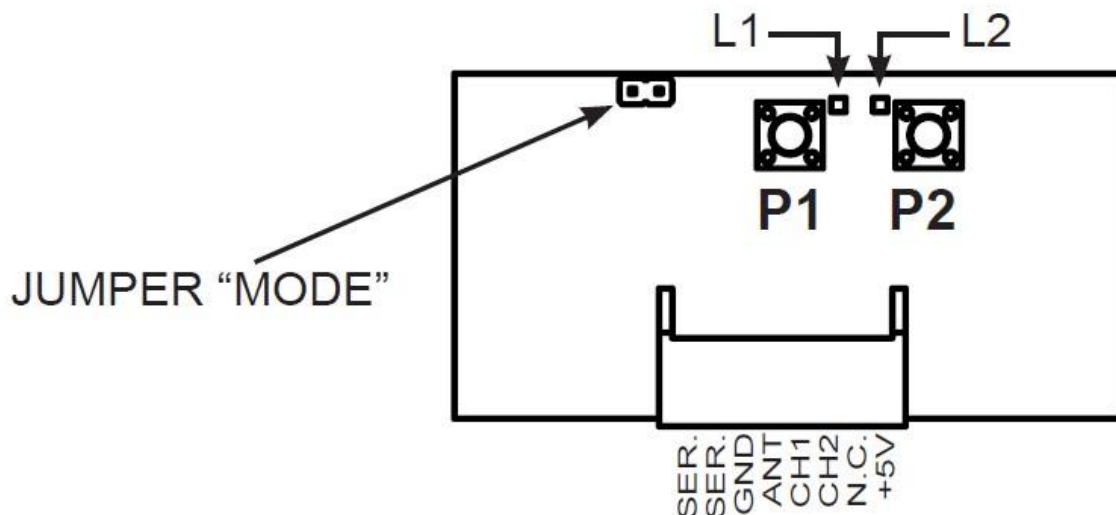

## Funkce kanálů

Tento přijímač má 2 kanály s výstupem s otevřeným kolektorem: řídicí jednotka, ve kterém je instalován přijímač, nastaví funkce pro každý kanál.

**UPOZORNĚNÍ:** Pokud je přijímač instalován v řídicí jednotce H70/10CC-11CC-14CC tak pouze 2 kanál je spojen s funkcí krok za krokem.

## Naučení ovladače

Stiskněte tlačítko P1, pro první kanál nebo tlačítko P2 pro druhý kanál (instrukce jsou stejné pro oba kanály).

Po uvolnění tlačítka LED dioda pomalu bliká - 4 krát, během této doby stisknete tlačítko na dálkovém ovladači, který chcete uložit.

Jestliže se LED dioda jedenkrát dlouze rozsvítí, znamená to, že ovladač byl uložen úspěšně, zatímco rychlé blikání LED diody znamená, že kód dálkového ovladače je již uložen. Není možné

uložit stejné ovládací tlačítko na oba kanály přijímače.

LED dioda začne znovu 4 krát pomale blikat pro učení dalších ovladačů. Pokud stisknete druhé tlačítko přijímače během této doby, přijímač začne ukládat do druhého kanálu, pokud nebudou učeny žádné další ovladače přijímač se po několika bliknutích vrátí zpět do svého základního stavu.

## Vymazání jednoho ovladače

Stiskněte tlačítko přijímače kanálu, ve kterém je uložen dálkový ovladač, podržte jej po dobu 4 sekund: kontrolka LED začne blikat rychle.

Uvolněte tlačítko přijímače: LED stále bliká - rychle (max. 4 ").

Stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači tlačítko smažete:

Pokud tento kód, není uložen • bude chybové hlášení (LED dioda bude blikat rychleji), jinak LED dioda se rozsvítí na 1 sekundu, aby ohlásila

úspěšné zrušení. Chcete-li odstranit další ovladač, opakujte postup od začátku.

Poznámka: Pokud jste v režimu ukládání je možné přepnout do režimu mazání, aniž by jste čekal na konec donikání LED, stačí stisknout tlačítko přijímače a držet 4 sekundy.

### **Vymazat všechny ovladače**

Stiskněte tlačítka přijímače **P1** a **P2** současně po dobu 4 sekund: 5 krát rychlé bliknutí obou LED diod ukazuje celkové vymazání uložených kódů.

Poznámka: Je možné to udělat kdykoliv, není nutné to udělat při zapnutí.

Poznámka: Je doporučeno odstranit všechny kódy při první instalaci před zahájením ukládání kódů.

### **Plná paměť**

Při pokusu naučit ovladač do paměti a obě LED diody blikají rychle 4 sekundy. Znamená to, že paměť je plná.

### **Selhání paměti**

Jestliže obě LED diody blikají rychle a nepřestanou, znamená to, že paměť selhala a přijímač nemůže fungovat.

### **Cód manažer**

Vložte jumper do přijímače (pokud je k dispozici), obě LED diody začnou blikat rychle a střídavě. Vyjměte jumper obě LED diody se rozsvítí na 1,5 sekundy a pak zhasnou, což označuje restart režimu učení.