


# Přijímač 511

## I . specifikace

1. Pracovní napětí: 12V-24V AC/DC
2. Max. Pracovní proud: 50mA
3. Teplotní rozsah: -20°C až 60°C
4. Pracovní frekvence: 433,92 MHz
5. ReléKontakt : 1A, 30VACDC/120V
6. Rozměry: 59\*34 \*20
7. Hmotnost: 38 g

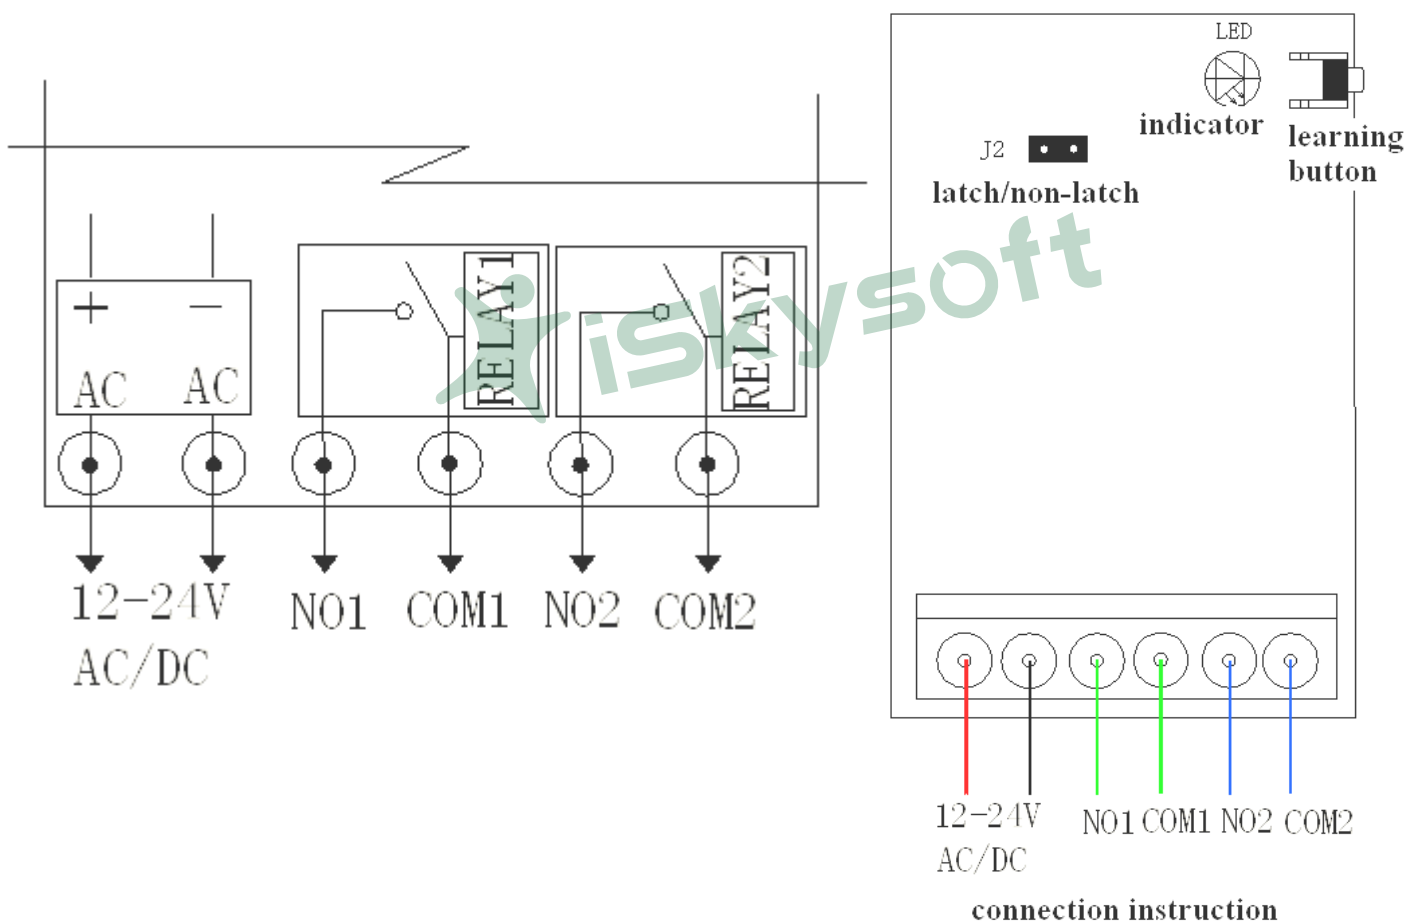

[www.probrany.cz](http://www.probrany.cz)  
[info@probrany.cz](mailto:info@probrany.cz)

## PŘIPOJENÍ KABELŮ PODLE BAREV K ŘÍDÍCÍ JEDNOTCE H70/200AC

červený a černý (do svorek pro napájení).....+24V a com  
zelený COM 1 a modrý COM 2.....com  
zelený NO1 tlačítko č.1.....PP-KROK KROK  
modrý NO2 tlačítko č.2.....PED

### UČENÍ/ULOŽENÍ NOVÉHO OVLADAČE

1. stiskněte učicí tlačítko na boku přijímače, LED dioda zčervená - spouští se učicí proces
2. na dálkovém ovladači zmáčkněte 2x první tlačítko LED 8xblikne - učení je úspěšné

!! Pokud LED blikne pouze 1x a opět zezelená proces učení se nezdařil a celý postup opakujte znovu !!

### UZAVŘENÝ JUMPER J2

NO kontakt se při prvním stisknutí ovladače spojí, při druhém se rozpojí

### OTEVŘENÝ JUMPER J2

NO kontakt se při prvním stisknutí ovladače spojí a je spojen dokud tlačítko ovladače neuvolníme